




Elemento de Sujeción de 8 Posiciones

Asegúrese de leer y entender completamente este procedimiento antes de aplicar el producto. Asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED apropiado antes de su aplicación.

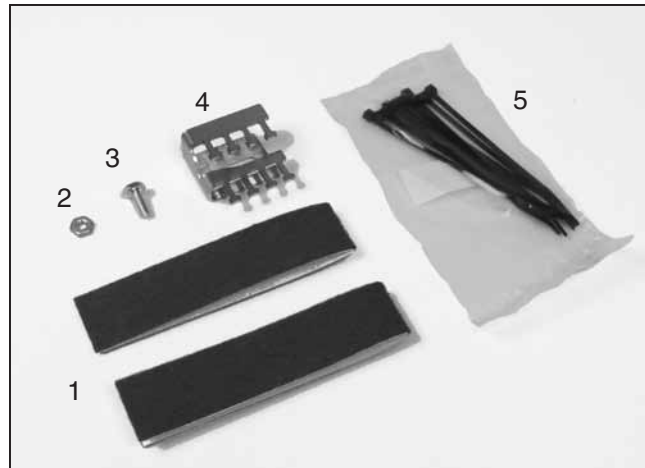


NOMENCLATURA


- | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Felpa (2) | 3. Perno Hexagonal (1) | 5. Amarras plásticas (1 bolsa) |
| 2. Tuerca (1) | 4. Elemento de Sujeción (1) | |

Preparación Cable


Paso #1 Inserte el cable por el Grommet de 8 perforaciones (P/N: 8003677).

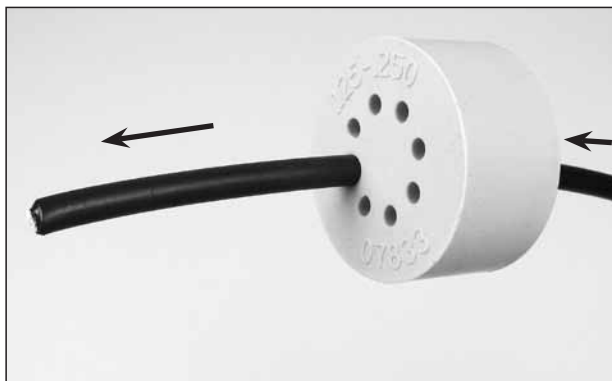

Paso #3 Aplique felpa alrededor del cable sobre la apertura de la chaqueta.

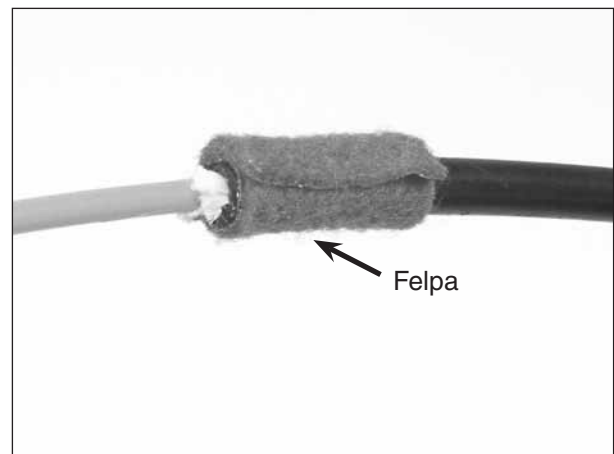


Paso #2 Remueva la chaqueta del cable según el procedimiento de la mufa.

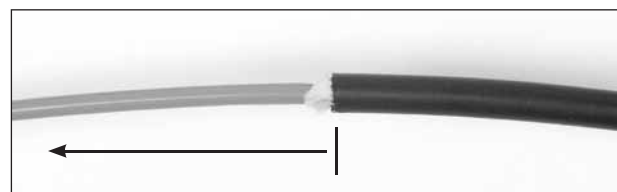


NOTA: Solamente instale y prepare cuatro cables en el Grommet en este paso.

Instalación del elemento de sujeción de 8 posiciones


Paso #4 Pase el perno hexagonal por la ranura del elemento de fijación.

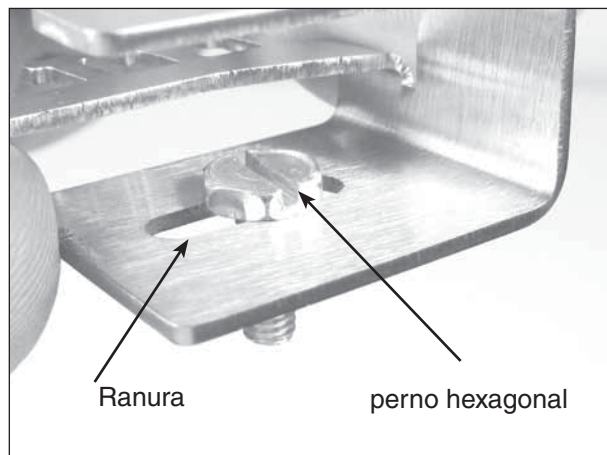


Paso #5 Pase el perno por la ranura del soporte L y aplique la tuerca.

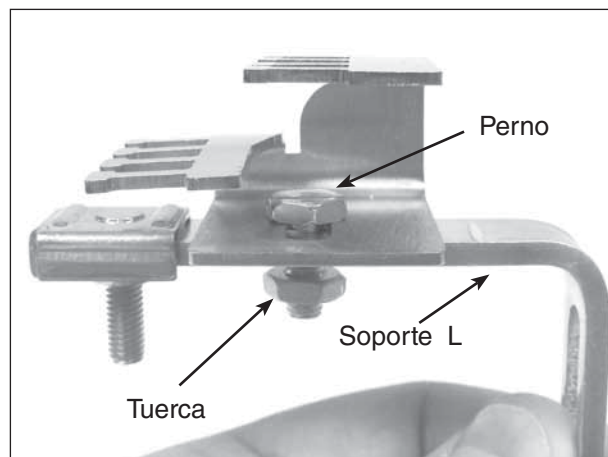


Paso #6 Apriete el perno para asegurar el elemento de sujeción al soporte L con llave de tuerca de 3/8" y un destornillador plano.

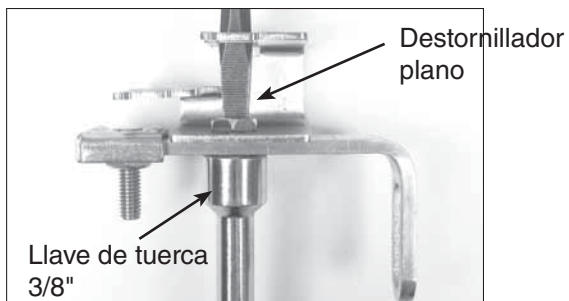

Paso #7 Asegúrese que al apretar el perno este quede en el medio de la ranura del elemento de sujeción.

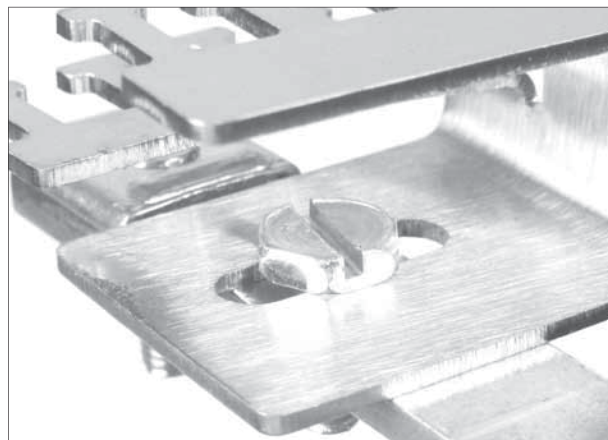


Paso #8 Asegure el soporte L a la mufa con el perno y arandela que vienen con la mufa.


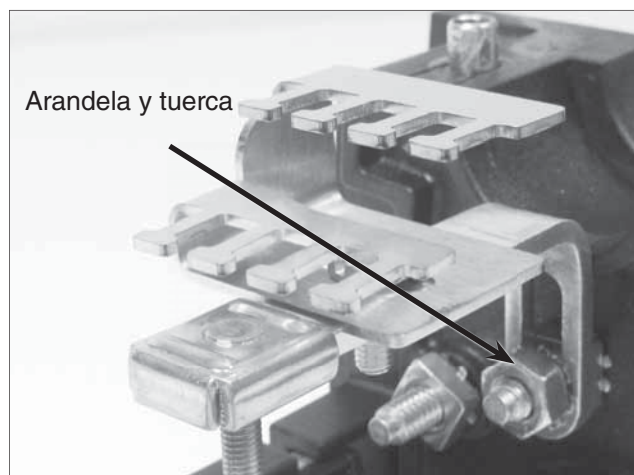


Asegurando el cable al elemento de sujeción


Paso #9 Coloque el Grommet con los cuatro primeros cables en el compartimiento para Grommets de la mufa. Ajuste los cables para que queden posicionados encima de la base inferior del elemento de sujeción.

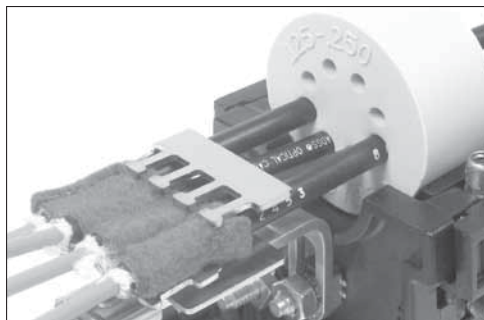


Paso #10 Asegure los cables sobre los soportes inferiores del elemento de sujeción con amarras plásticas.

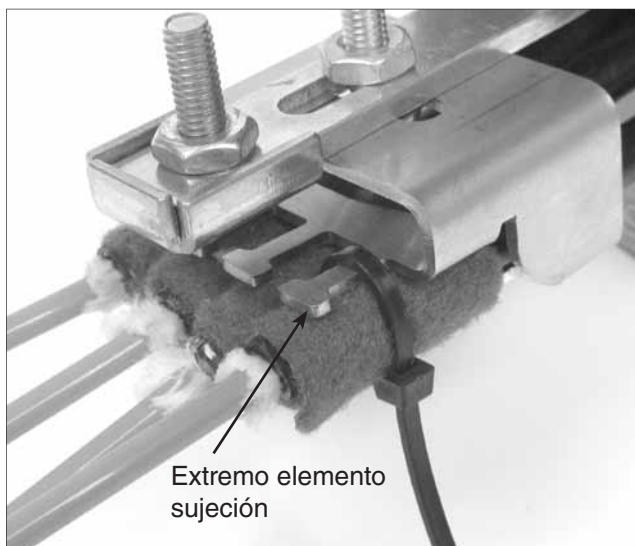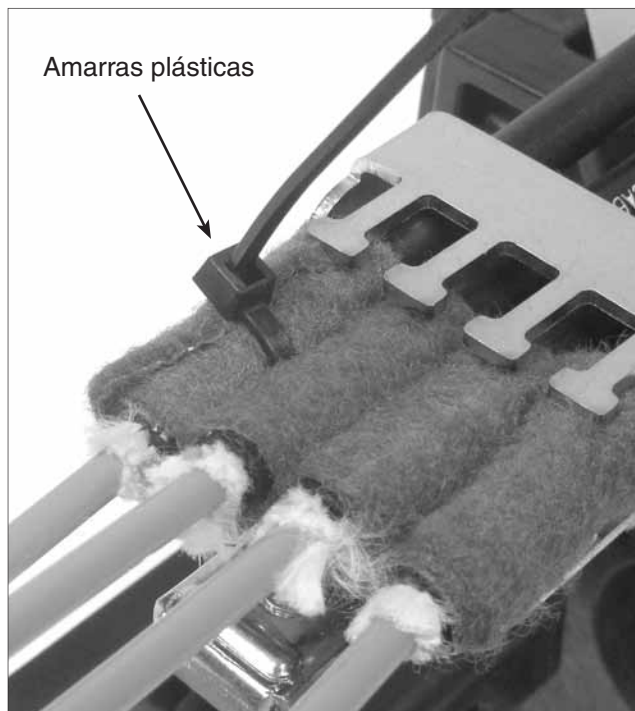

Paso #11 Instale amarras plásticas bajo los soportes superiores del elemento de sujeción.

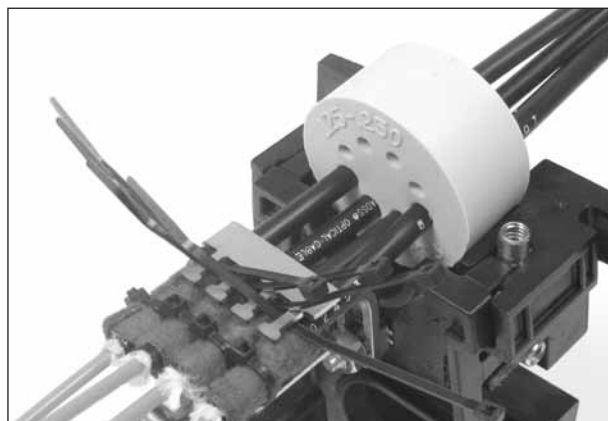

Paso #12 Instale los cuatro cables restantes por el Grommet y los prepara según los Pasos 2 y 3. Ajuste los cables para que queden posicionados sobre la base superior del elemento de sujeción y asegure los cables con amarras plásticas.

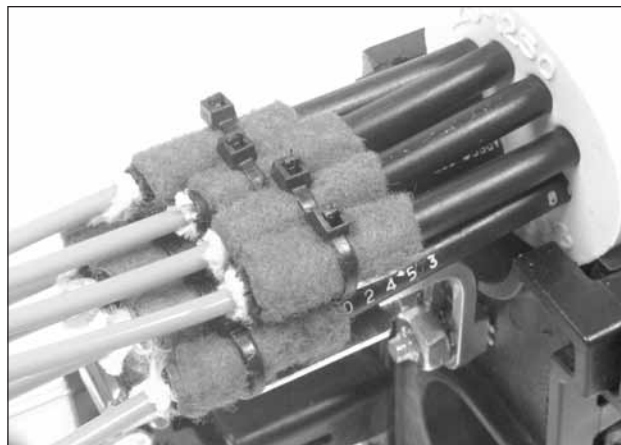

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Estas instrucciones de montaje no pretenden sustituir ninguna especificación sobre seguridad o construcción de la empresa. Estas instrucciones se ofrecen solo para ilustrar una aplicación segura.

EL NO SEGUIMIENTO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS PODRIA RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES O MUERTE. Bajo ninguna circunstancia modifique este producto.

Este producto debe ser utilizado solo por personas calificadas técnicamente. **No deberá ser utilizado por quien no este familiarizado o entrenado para el caso.**

Cuando se trabaje en las proximidades de líneas con tensión se deberá tener un cuidado adicional para evitar contactos eléctricos accidentales.

Por razones de seguridad y para un comportamiento correcto, asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED apropiado para su instalación.

Los productos PREFORMED son dispositivos de precisión. Para asegurar el correcto funcionamiento deberán ser almacenados en cajas de cartón bajo cubierta y manipulados con cuidado.



PREFORMED LINE PRODUCTS

P.O. Box 91129, Cleveland, Ohio 44101 • 440.461.5200 • www.preformed.com • e-mail: inquiries@preformed.com
SP3149-1