

## Notice d'installation des pinces d'ancrage préformées FIBERLIGN® pour câbles de branchement FttH FIBERLIGN® ADSS Drop Cable Dead-end application procedure

### Formation :

L'équipe de PLP-France propose des formations pour les installateurs dans le cadre d'une première mise en œuvre de nos produits. Pour en profiter, il suffit de nous contacter:

E-mail : [plp-france@preformed.com](mailto:plp-france@preformed.com)

Tel.: +33 (0) 1 34 78 82 65

### Training:

PLP-France team is offering trainings to installers for an initial application of PLP products.  
Do not hesitate to contact us:

E-mail : [plp-france@preformed.com](mailto:plp-france@preformed.com)

Tel.: +33 (0) 1 34 78 82 65



### Ancrage simple / Single dead-end:

Etape 1.1 : Insérer la pince dans l'armement avec la jambe la plus courte en bas.

Step 1.1: Hook the loop of the dead-end onto the hardware fitting and make sure that the shortest leg is at the bottom.

Correct

Incorrect

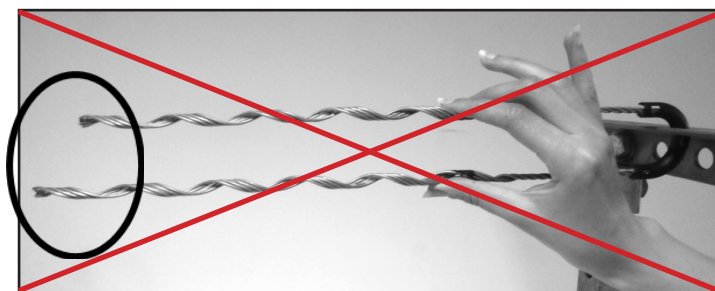
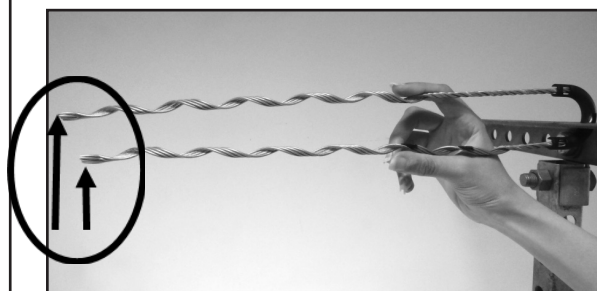


Etape 1.2 : Placer le câble en amont du premier marquage et réaliser la première boucle.

Step 1.2: Insert the cable upstream the first paint mark and wrap the first pitch.


Correct

Incorrect

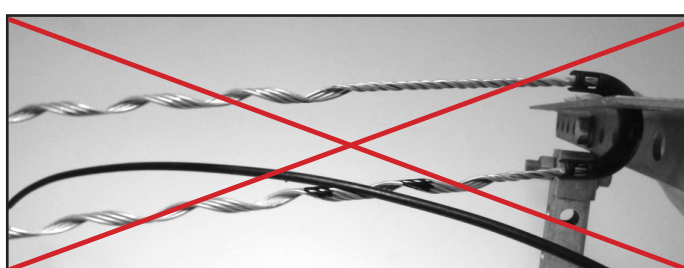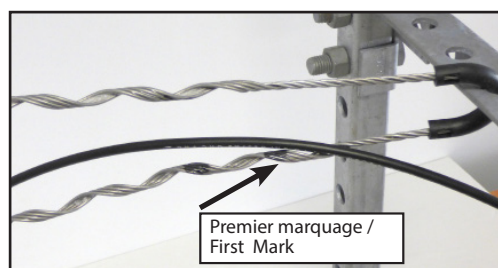


Etape 1.3 : Ajuster la tension d'installation.

Step 1.3: Adjust the installation tension to the laying tension.

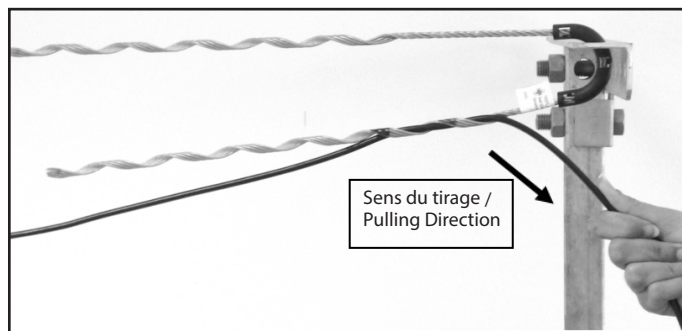


Etape 1.4 : Croiser les deux jambes au niveau des marquages.

Step 1.4: Match both legs at the crossover mark.

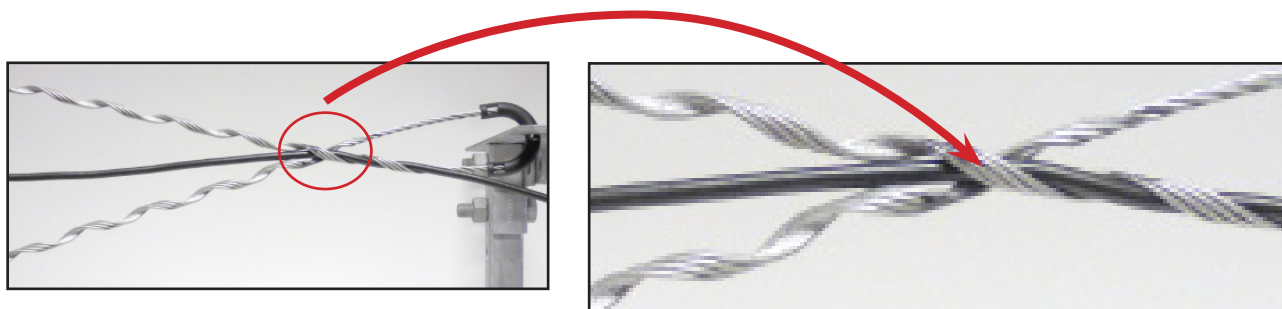

Etape 1.5 : Enrouler les jambes du préformé en même temps et jusqu'au bout.


Step 1.5: Wrap both legs simultaneously and entirely.

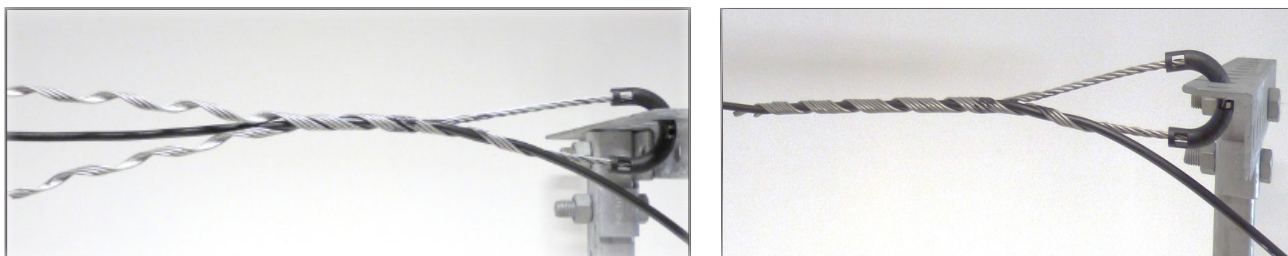

## Double ancrage / Double Dead-end:

Etape 2.1 : Réaliser les étapes 1.1 et 1.2 décrites précédemment puis ajuster la goutte d'eau.

Step 2.1: Follow steps 1.1 and 1.2 and adjust the water drop.

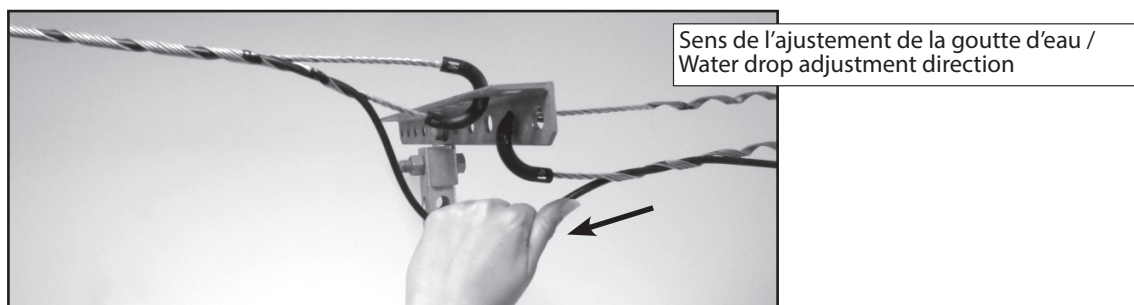

Etape 2.2 : Terminer l'installation en suivant les étapes 1.4 et 1.5 décrites précédemment.


Step 2.2: Finish the installation following steps 1.4 and 1.5.



Montage avec départ sur ferrure d'étoilement / Spacer departure :

Etape 3.1 : Réaliser les étapes 1.1 et 1.2 décrites précédemment.


Step 3.1: Follow steps 1.1 and 1.2.

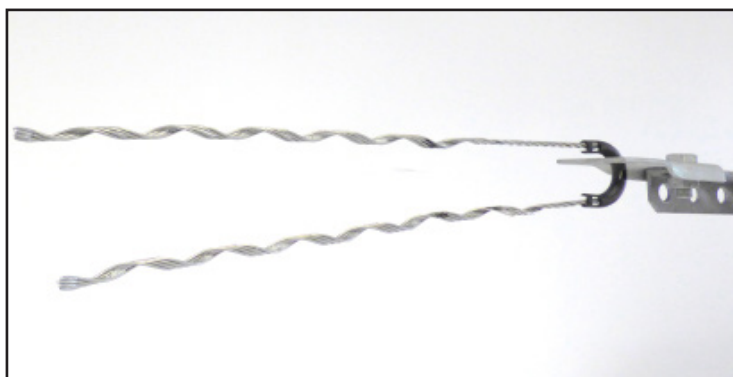

Double ancrage avec angle / Double dead-end with angle :

Etape 3.2 : Ajuster la goutte d'eau comme décrit à l'étape 2.1 et terminer l'installation.


Step 3.2: Follow step 2.1 to adjust the water drop and complete the assembly.

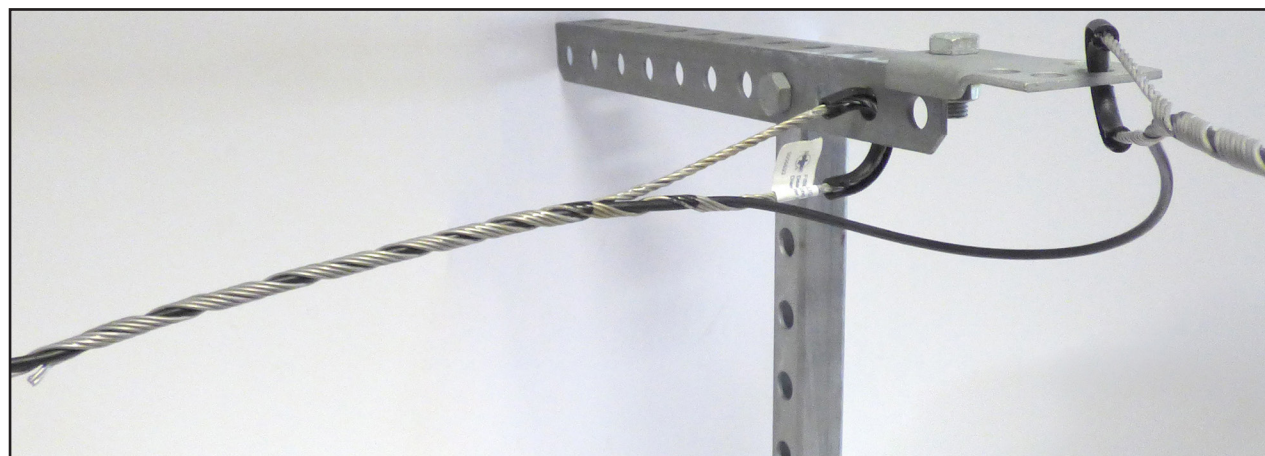

## Transition aéro-souterraine / Overhead to underground line :

Etape 3.3 : Reprendre les étapes 1.4 et 1.5 décrites précédemment.

Step 3.3: Follow steps 1.4 and 1.5.

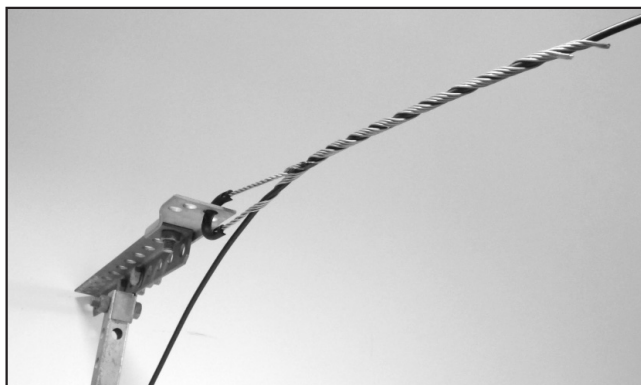

### SAFETY CONSIDERATIONS

This application procedure is not intended to supersede any company construction or safety standards. This procedure is offered only to illustrate safe application for the individual.

**FAILURE TO FOLLOW THESE PROCEDURES MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH.**

Do not modify this product under any circumstances.

This product is intended for use by trained technicians only. This product should not be used by anyone who is not familiar with, and not trained to use it.

When working in the area of energized lines, extra care should be taken to prevent accidental electrical contact.

For proper performance and personal safety, be sure to select the proper size PREFORMED™ product before application.

PREFORMED products are precision devices. To insure proper performance, they should be stored in cartons under cover and handled carefully.

### CONSIGNES DE SECURITE :

L'objet de cette notice d'installation n'est pas d'annuler ou de remplacer les normes de sécurité, les normes de conception ou les méthodes standards d'installation de l'utilisateur. L'objet des recommandations de PLP est d'illustrer une méthode d'utilisation sécuritaire pour l'utilisation des produits FIBERLIGN®. Le non-respect de ces directives et des restrictions peut donner lieu à une pose incorrecte et/ou susciter des blessures.

Il est recommandé aux utilisateurs de ces produits d'utiliser les équipements de protection individuels imposés par leur employeur.

Lors des travaux au voisinage de lignes sous tension, veillez à éviter tout contact accidentel avec les conducteurs électriques.

Pour garantir la performance et la sécurité du réseau, il est nécessaire de s'assurer avant toute utilisation que l'accessoire FIBERLIGN choisi est adapté au câble à installer.

Ce produit doit être installé par des techniciens qualifiés seulement. Ce produit NE DEVRAIT PAS ETRE UTILISE par une personne qui n'a pas reçu la formation appropriée.



**PREFORMED LINE PRODUCTS**

FIBERLIGN® - A0002  
SP3380